

B.O.S.S.

Télécommande flottante (Buoyant Operating Spa System)

Manuel de l'utilisateur



At the end of the day.
Coast Spas

GÉNÉRAL

- Introduction 5
- Touches 6

CHOIX D'APPAREIL

- Modes principaux 9
- Mode Spa 9
- Mode TV 9
- Mode CD/Radio 9
- Mode DVD/Midéo 9

SURVEILLANCE DU SPA

- Réception du signal 10
- Voyant DEL 10

MODE SPA

- Pour démarrer la pompe 1 11
- Pour démarrer la pompe 2 12
- Pour allumer la lumière 13
- Mode Pause 14

RÉGLAGE DU SPA

- Mise à l'heure 15

| | |
|------------------------|----|
| • Consigne | 16 |
| • Unité de température | 16 |
| • Filtration | 17 |
| • Économie d'énergie | 19 |
| • Verrouillage | 21 |

MODE RADIO/CD

| | |
|-------------------------|----|
| • Mise en marche/Source | 22 |
| • Volume +/- | 22 |
| • AM/FM | 22 |
| • Recherche/Saut | 22 |

MODE DVD/VIDÉO

| | |
|--------------------------|--------|
| • Mise en marche | 23 |
| • Lecture/Arrêt | 23, 25 |
| • Pause | 23, 25 |
| • Volume +/- | 23 |
| • Menu | 24 |
| • Langue | 24 |
| • Sous-titre | 24 |
| • Icône Navigation | 24 |
| • Saut Précédent/Suivant | 25 |
| • Zoom | 25 |
| • Rebobinage | 25 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| • Avance rapide | 25 |
| MODE TV | |
| • Mise en marche | 26 |
| • Canal +/- | 26 |
| • Volume | 26 |
| • Options entrée TV | 27 |
| RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE | |
| • Langue | 28 |
| • Réglage de l'affichage | 30 |
| • Rétroéclairage | 31 |
| • Mode d'arrêt automatique | 32 |
| • Mode Veille | 33 |
| • Pour recharger les piles | 34 |
| HIÉRARCHIE | 35 |

AVIS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA :

La FCC et Industrie Canada acceptent d'utiliser les dispositifs de communication RF in.K702 (télécommande B.O.S.S.) et in.terface.601 (bloc de base B.O.S.S.) de Gecko.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 de la FCC et du point 5 (915 MHz) d'Industrie Canada (RSS210). Utilisation assujettie aux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable, et
- (2) cet appareil doit accepter la réception de brouillage, y compris le brouillage qui peut causer un fonctionnement indésirable.

Veuillez noter que Gecko peut vous interdire l'utilisation de cet appareil si toute modification ou tout changement y est apporté sans son approbation.



Félicitations! Vous avez entre vos mains la meilleure télécommande sur le marché. Étanche à l'eau, celle-ci a été conçue pour vous procurer des heures d'utilisation sans problème.

Pour de meilleurs résultats, ne laissez pas la télécommande dans l'eau après chaque utilisation. Une exposition prolongée à l'eau chaude peut créer de l'humidité à l'intérieur de la télécommande. Ceci n'affectera en rien son fonctionnement mais altérera son aspect extérieur.

Veuillez lire attentivement le présent manuel pour une utilisation optimale de la télécommande B.O.S.S.

La télécommande B.O.S.S. peut contrôler les appareils suivants :

- Spa
- Équipement audio (CD, syntoniseur)
- Équipement vidéo (TV, VCR et DVD)

Caractéristiques :


- Touches multifonctions
- Surveillance du spa de l'intérieur de la maison
- Transmission de données jusqu'à 4,5 m (doit être aligné avec le récepteur du spa)
- Réception de données jusqu'à 46 m (la distance peut varier selon l'endroit où vous êtes)
- Conception ergonomique
- Flottable
- Totalement hermétique
- 3 piles rechargeables AAA NiMH (la télécommande garde tout en mémoire même après avoir remplacé les piles)
- Touches rapides pour accéder rapidement et facilement aux fonctions principales du spa

Touches

Touches multifonctions



Ces quatre touches vous permettent de sélectionner ou d'exécuter la fonction indiquée par les flèches, sur l'afficheur. La tâche exécutée varie selon la touche choisie et ce qui apparaît à l'écran.

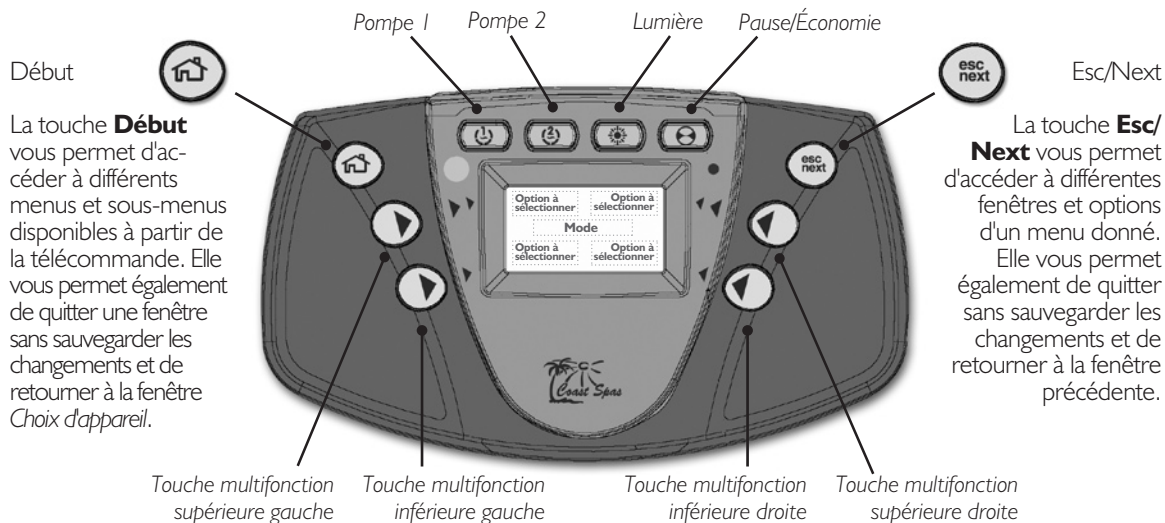

Début

La touche **Début** vous permet d'accéder à différents menus et sous-menus disponibles à partir de la télécommande. Elle vous permet également de quitter une fenêtre sans sauvegarder les changements et de retourner à la fenêtre *Choix d'appareil*.

Esc/Next

La touche **Esc/Next** vous permet d'accéder à différentes fenêtres et options d'un menu donné. Elle vous permet également de quitter sans sauvegarder les changements et de retourner à la fenêtre précédente.

Touches rapides

Ces touches vous donnent un accès rapide aux fonctions suivantes : pompe 1, pompe 2, lumière et mode Pause.

Pour démarrer les pompes 1 et 2

- Appuyez sur la touche rapide **Pompe 1** (ou **Pompe 2**) pour démarrer la pompe 1 (ou pompe 2).
- Appuyez autant de fois que vous voulez sur une de ces deux touches pour contrôler les pompes.

L'icône correspondante s'anime lorsqu'une des pompes tourne. La pompe 1 (ou pompe 2) s'arrête automatiquement après une période déterminée, sauf si vous l'avez désactivée manuellement.

Mode Pause/Économie

Le mode Pause vous permet de désactiver les pompes en même temps en appuyant sur une seule touche! (la lumière ainsi que les fonctions audio et TV restent actives).

- Appuyez sur la touche rapide **Pause** pour activer le mode Pause. L'icône correspondante clignote en mode Pause.
- Appuyez sur la touche rapide **Pause** pendant 3 secondes pour activer le mode d'économie d'énergie (référez-vous à la section correspondante).

Pour allumer la lumière

- Appuyez sur la touche rapide **Lumière** pour allumer la lumière.
- Appuyez sur la touche rapide **Lumière** autant de fois que vous le désirez pour contrôler l'intensité de la lumière.

L'icône correspondante s'anime lorsque la lumière est allumée. La lumière s'éteint automatiquement après une période déterminée, sauf si vous l'avez coupée manuellement.


Si votre spa est équipé d'un éclairage par fibre optique (ou affichage DEL)

- Appuyez sur la touche rapide **Lumière** pour allumer la lumière.
- À la deuxième pression, la lumière reste figée sur une couleur.
- Une troisième pression éteint la lumière.

Le bloc de base B.O.S.S.

Le bloc de base B.O.S.S. a été spécialement conçue pour recevoir et transmettre des données ainsi que pour recharger les piles de la télécommande B.O.S.S. Voici les caractéristiques du bloc de base B.O.S.S. :

- Récepteur IR et émetteur RF intégrés
- Recharge automatiquement les piles NiMH de la télécommande
- Étanche à l'eau

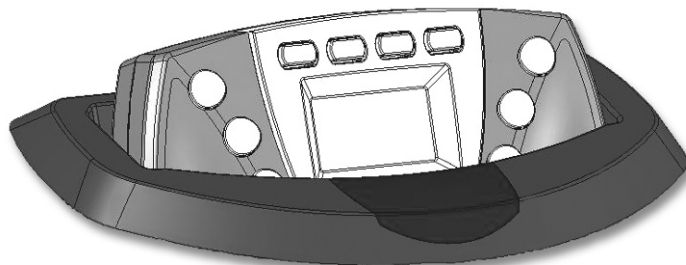

Principaux modes

Ces quatre modes vous permettent d'accéder aux principaux équipements installés, que vous pouvez contrôler à l'aide de la télécommande (pour afficher la fenêtre *Choix d'appareil*, appuyez sur la touche **Début**).


Mode Spa

Ce mode vous permet de contrôler les pompes et la lumière ainsi que divers modes de programmation. Différentes icônes s'animent pour vous informer de l'état actuel du spa.



Mode CD/Radio

Ce mode vous permet d'activer et de contrôler les fonctions CD et Radio.

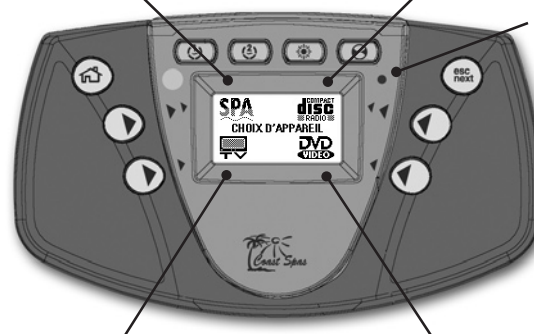

Voyant DEL

Mode TV

Ce mode vous permet d'activer et de contrôler les fonctions TV.




Mode DVD/Vidéo

Ce mode vous permet d'activer et de contrôler les fonctions DVD et Vidéo.

Cette fenêtre est une interface graphique qui vous permet de visualiser à distance la température de l'eau du spa, l'heure et de contrôler les pompes et la lumière. Lorsque vous activez une pompe ou la lumière, l'icône correspondante (en bas de l'écran) s'anime. De plus, des messages peuvent défiler sur l'afficheur pour vous indiquer l'état actuel du spa :

- Chauffage
- Filtration en cours
- Filtration interrompue
- Économie (d'énergie)
- Risque de gel - Pompes activées
- Pile faible
- Problème détecté - Appeler pour service
- Rappel de maintenance

Réception du signal

Puisqu'il est possible de surveiller l'état du spa à distance, l'icône  vous indique la qualité de la réception du signal (l'icône s'anime lorsqu'il y a réception de données). Trois barres indiquent une réception optimale alors que moins de trois barres indiquent une perte de signal. Veuillez noter qu'afin de contrôler un appareil, vous devez aligner la télécommande en direction du récepteur du spa.



Voyant DEL

Le voyant DEL surveille le système du spa et vous avertit lorsqu'un entretien est nécessaire. La lumière rouge (voir page 9) vous informe que les piles sont faibles (l'icône correspondante s'affiche) ou si un problème a été détecté et que le spa a besoin d'être vérifié avant toute prochaine utilisation. Le voyant DEL vous indique :

- Perte de communication (signal hors de portée)
- Pile faible
- Coupure de courant
- Problème détecté - Appeler pour service

Ce menu vous permet de contrôler les pompes et la lumière du spa ainsi que le mode Pause. À chaque fois qu'une pompe ou la lumière est activée, l'icône correspondante s'anime sur l'afficheur. De plus, si vous voulez désactiver tous les accessoires, activez le mode Pause (référez-vous à la section correspondante).



Pour démarrer la pompe 1

- Appuyez sur la touche **Début** pour afficher la fenêtre *Choix d'appareil*.
- Choisissez **Spa** pour afficher le menu Spa.
- Sélectionnez **Pompe 1** pour démarrer la pompe 1.
- Appuyez sur **Pompe 1** pour contrôler la pompe 1.

L'icône correspondante s'anime lorsque la pompe 1 tourne. La pompe 1 s'arrête automatiquement après une période déterminée, sauf si vous l'avez désactivée manuellement. Pour obtenir plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche technique disponible chez votre détaillant.

Vous pouvez également accéder à cette fonction au moyen de la touche rapide pompe 1 (voir page 7).

Icône Pompe 1



Pour démarrer la pompe 2

- Appuyez sur la touche **Début** pour afficher la fenêtre *Choix d'appareil*.
- Choisissez **Spa** pour afficher le menu Spa.
- Sélectionnez **Pompe 2** pour démarrer la pompe 2.
- Appuyez sur **Pompe 2** pour contrôler la pompe 2.

L'icône correspondante s'anime lorsque la pompe 2 tourne.

La pompe 2 s'arrête automatiquement après une période déterminée, sauf si vous l'avez désactivée manuellement.

Vous pouvez également accéder à cette fonction au moyen de la touche rapide pompe 2 (voir page 7).



Icône Pompe 2

Pour allumer la lumière


- Appuyez sur la touche **Début** pour afficher la fenêtre *Choix d'appareil*.
- Choisissez **Spa** pour afficher le menu Spa.
- Sélectionnez **Lumière** pour activer la lumière.
- Sélectionnez **Lumière** autant de fois que vous le désirez pour contrôler l'intensité de la lumière.

L'icône correspondante s'anime lorsque la lumière est activée. La lumière s'éteint automatiquement après une période déterminée, sauf si vous l'avez désactivée manuellement.

Si le spa est équipé d'un éclairage par fibre optique

- Appuyez sur la touche **Lumière** pour activer l'éclairage par fibre optique (moteur et lumière).
- Appuyez une deuxième fois pour arrêter le moteur.
- Appuyez une troisième fois pour éteindre la lumière.

Vous pouvez également accéder à cette fonction au moyen de la touche rapide lumière (voir page 7).

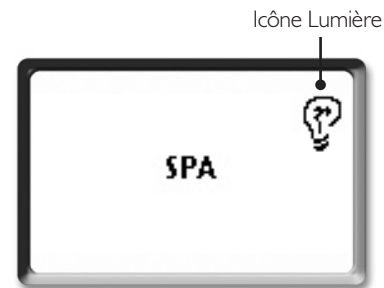

Mode Pause

Le mode Pause vous permet d'arrêter toutes les pompes en même temps (la lumière et les fonctions audio et TV restent actives).

- Appuyez sur la touche **Début** pour afficher la fenêtre *Choix d'appareil*.
- Choisissez **Spa** pour afficher le menu Spa.
- Sélectionnez **Pause** pour activer ce mode.

L'icône correspondante clignote en mode Pause.


Si vous appuyez sur une touche Pompe et que le mode Pause est activé, un message s'affichera.

- Pour retourner en mode normal, répétez la séquence décrite ci-dessus. Le système retourne automatiquement en mode normal après une période déterminée, sauf si vous avez réactivé le mode Pause.

Vous pouvez également accéder à cette fonction au moyen de la touche rapide pause (voir page 7).



icône Pause

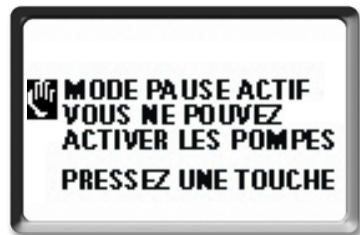

Ce mode vous permet d'avoir accès facilement aux sous-menus suivants : réglage de l'heure, de la température de l'eau, du cycle de filtration et du mode d'économie d'énergie. Cela vous permet également de visualiser l'état actuel du spa.

Mise à l'heure

Pour régler l'heure à l'aide de la télécommande :

- Appuyez sur la touche **Début** pour afficher la fenêtre *Choix d'appareil*.
- Choisissez **Spa** pour accéder au menu Spa.
- Appuyez sur **Esc/Next** pour afficher les paramètres.
- Sélectionnez l'icône **Horloge** pour afficher les options.
- Sélectionnez **Heures** pour changer l'heure.
- Réglez l'heure au moyen des touches **+/-**.
- Sélectionnez **Minutes** pour changer les minutes.
- Réglez les minutes au moyen des touches **+/-**.
- Sélectionnez **Accepter** pour confirmer.
- Répondez **Oui** à la question « Êtes-vous sûr? » pour appliquer les changements ou appuyez sur **Annuler** pour retourner au menu Spa sans sauvegarder les changements.




Réglage de la valeur de consigne et de l'unité de température

Pour régler la température de l'eau :

- Appuyez sur la touche **Début** pour afficher la fenêtre *Choix d'appareil*.
- Choisissez **Spa** pour accéder au menu Spa.
- Appuyez sur **Esc/Next** pour afficher les paramètres.
- Sélectionnez l'icône **Température** pour accéder aux options.

- Sélectionnez °C → °F pour alterner entre °C (Celsius) et °F (Fahrenheit) et vice versa.
- Utilisez les touches +/- pour augmenter ou diminuer la température de l'eau par incréments de 1 degré.
- Appuyez sur **Accepter** pour confirmer.

- Répondez **Oui** à la question « Êtes-vous sûr ? » pour appliquer les changements ou appuyez sur **Annuler** pour retourner au menu Spa sans sauvegarder les changements.

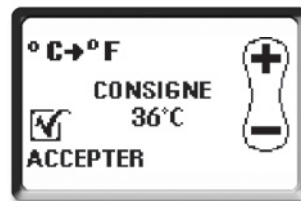

Cycle de filtration

Vous pouvez programmer jusqu'à deux cycles de filtration par jour (Cycle 1 et Cycle 2). Les pompes tournent pendant une minute, ensuite la pompe 1 tourne à basse vitesse pendant un nombre d'heures prédéterminé. Pour définir un cycle de filtration, deux paramètres sont nécessaires : l'heure de démarrage (départ) du cycle et sa durée.

- Appuyez sur la touche **Début** pour afficher la fenêtre *Choix d'appareil*.
- Choisissez **Spa** pour accéder au menu Spa.
- Appuyez sur **Esc/Next** deux fois pour afficher le mode Spa.
- Appuyez sur **Filtration** pour sélectionner le programme Cycle 1 ou Cycle 2.
- Sélectionnez **Cycle** pour choisir entre : **Départ** et **Durée** (la façon de procéder est la même pour ces deux réglages).



- Sélectionnez **Départ** pour choisir l'heure de démarrage du cycle en heures.
- Modifiez l'heure au moyen des touches +/-.
- Sélectionnez **Accepter** pour confirmer.
- Répondez **Oui** à la question « Êtes-vous sûr? » pour appliquer les changements ou appuyez sur **Annuler** pour retourner au menu Spa sans sauvegarder les changements.

Répétez cette procédure pour régler la durée du cycle en heures. Si vous avez bien réussie l'opération, l'affichage retournera à la fenêtre principale.

Le message **Filtration** s'affiche lorsqu'il y a un cycle de filtration en cours.



Économie d'énergie

Ce mode d'économie d'énergie vous permet de réduire la température de consigne du spa de 20 °F (11 °C) durant une certaine période de la journée. Lorsqu'en mode d'économie d'énergie, le message « Économie » apparaît sur l'afficheur.

Pour programmer ce mode, deux paramètres sont nécessaires : l'heure de démarrage (départ) et la durée.

- Appuyez sur la touche **Début** pour afficher la fenêtre *Choix d'appareil*.
- Sélectionnez **Spa** pour accéder au menu Spa.
- Appuyez sur **Esc/Next** deux fois pour afficher le mode Spa.
- Appuyez sur **Économie** pour afficher les options.
- Choisissez le paramètre que vous voulez modifier entre **Départ** et **Durée** (la façon de procéder est la même pour les deux réglages).

Note : Appuyez sur la touche **Pause** pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le mode d'économie d'énergie. Le système retournera à l'état initial à minuit.



- Appuyez sur **Départ** pour définir l'heure de démarrage du mode d'économie d'énergie.
- Appuyez sur **Heures** pour modifier cette option.
- Utilisez les touches **+/-** pour définir l'heure.
- Sélectionnez **Accepter** pour confirmer.
- Répondez **Oui** à la question « Êtes-vous sûr? » pour appliquer les changements ou appuyez sur **Annuler** pour retourner au menu Spa sans sauvegarder les changements.

Répétez ces étapes pour définir la durée du mode d'économie d'énergie en heures. Si le mode d'économie d'énergie n'est pas requis, réglez la durée à « 0 ».



Verrouillage clavier

Cette fonction vous permet de prévenir tout paramétrage non autorisé du système. Les fonctions de base restent accessibles (activation des pompes et de la lumière), mais il est impossible de modifier la température de consigne, de neutraliser le mode d'économie d'énergie, d'annuler le mode Pause ou Filtration, ou de régler l'heure. De plus, si vous tentez d'activer une de ces fonctions lorsque le système est verrouillé, un message s'affichera. Lorsque le clavier est verrouillé, l'icône « Verrouillage » clignote sur l'afficheur.

- Appuyez sur la touche **Début** pour afficher la fenêtre *Choix d'appareil*.
- Choisissez **Spa** pour accéder au menu Spa.
- Appuyez sur **Esc/Next** deux fois pour afficher le mode Spa.
- Appuyez sur l'icône **Verrouillage** pour modifier le réglage.
- Répondez **Oui** à la question « Êtes-vous sûr? » pour appliquer les changements ou appuyez sur **Annuler** pour retourner au menu Spa sans sauvegarder les changements.



Le mode Radio/CD vous permet de faire jouer la radio ou de choisir une autre source audio (syntoniseur, CD, Aux).


Mise en marche/Source, Volume +/-

- Appuyez sur la touche **Début** pour afficher la fenêtre *Choix d'appareil*.
- Choisissez **Radio/CD** pour afficher les options audio.
- Appuyez sur **On/Source** pour choisir une source audio.
- Utilisez les touches **+/-** pour contrôler le volume.
- Sélectionnez **Off** pour arrêter la radio ou le CD.



AM/FM, Recherche/Saut

- Appuyez sur **Next** pour afficher de nouvelles options Radio/CD.
- Choisissez **AM/FM** pour sélectionner la fréquence radio.
- Utilisez **+/-** pour rechercher la prochaine station pré-réglée en mode Radio ou pour sélectionner la prochaine piste d'un CD, en mode CD.

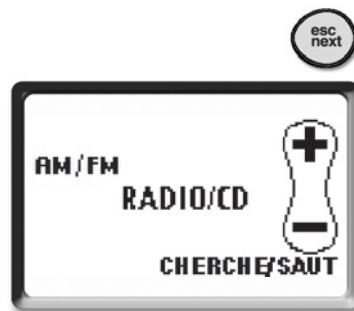

Il y a cinq menus ou fenêtres de disponibles dans ce mode, ce qui vous permet d'accéder aux fonctions DVD ou Vidéo.

Mise en marche, Pause, Lecture/Arrêt

- Appuyez sur la touche **Début** pour afficher la fenêtre *Choix d'appareil*.
- Sélectionnez **DVD/Vidéo** pour choisir entre les modes DVD et Vidéo.
- Choisissez **Activation** pour activer ou désactiver le DVD/Vidéo.
- Appuyez sur **Pause** pour interrompre temporairement le DVD/Vidéo.
- Appuyez sur **Lecture** pour démarrer le DVD/Vidéo.
- Choisissez **Arrêt** pour arrêter le DVD/Vidéo.


Volume +/-

- Appuyez sur **Next** pour régler le volume du DVD/Vidéo.
- Utilisez **+/-** pour contrôler le volume.




Menu, langue, sous-titre et icône Navigation

- Appuyez sur **Next** pour accéder au prochain menu.
 - Utilisez la touche **Menu** pour faire défiler le menu DVD (affiché à l'écran de votre télévision).
 - Appuyez sur **Langue** pour choisir la langue de votre choix (anglais/français).
 - Utilisez **Sous-titre** pour activer cette fonction.
 - Sélectionnez l'icône **Navigation** pour accéder aux différentes options du DVD.
-
- Utilisez **↕** et **Entrée** pour afficher les options.
 - Les flèches **▲** ou **▼** vous permettent d'accéder (à la verticale) aux menus DVD/Midéo.
 - Utilisez **↔** et **Entrée** pour afficher les options.
 - Les flèches **◀** ou **▶** vous permettent d'accéder (à l'horizontale) aux menus DVD/Midéo.

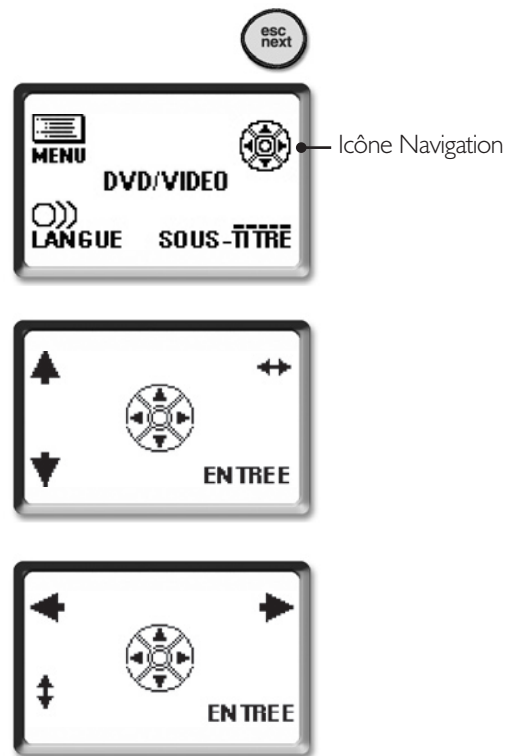

Zoom, saut Précédent/Suivant

- Appuyez sur **Next** pour accéder au menu.
- Utilisez **Zoom** pour agrandir ou réduire l'image.
- Sélectionnez **Préc./Suiv.** pour passer à une autre scène.

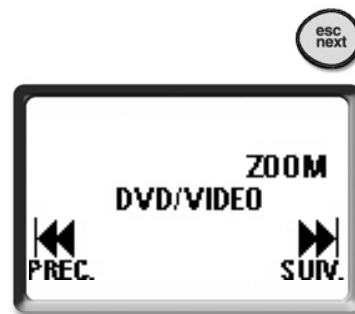

Pause, lecture, rebobinage et avance rapide

- Appuyez sur **Next** pour accéder au dernier menu DVD/Vidéo.
- Faire **Pause** pour interrompre le DVD/Vidéo temporairement.
- Choisissez **Lecture** pour démarrer le DVD/Vidéo.
- Utilisez **Reculer** pour revenir en arrière ou **Avancer** pour avancer.



Ce mode vous permet d'accéder aux fonctions TV.


Mise en marche, Canal +/-

- Appuyez sur la touche **Début** pour afficher la fenêtre *Choix d'appareil*.
- Choisissez **TV** pour sélectionner le mode TV.
- Utilisez **Activation** pour activer ou désactiver la télévision.
- Utilisez **+/-** pour passer à un autre canal.



Volume

- Appuyez sur **Next** pour accéder au contrôle du volume.
- Les touches **+/-** vous permettent de contrôler le volume de la télévision.

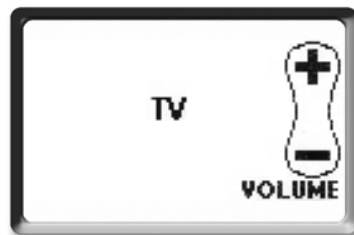

Options entrée TV

- Appuyez sur **Entrée TV** pour accéder aux options suivantes :
- La touche **S-Vidéo** vous permet de choisir le signal d'entrée S-vidéo.
- Utilisez la touche **PC** pour choisir le signal d'entrée PC.
- Utilisez **TV** pour sélectionner le signal d'entrée TV.
- Utilisez **Vidéo** pour sélectionner le signal d'entrée vidéo.

Note : Les options s'affichent sur l'écran de la télévision.



Dans ce mode, il vous est possible de configurer plusieurs paramètres de la télécommande : le choix de la langue, le mode Veille, l'option arrêt automatique ainsi que les options d'affichage (contraste et rétroéclairage).

Choix de la langue

- Appuyez sur la touche **Début** pour afficher la fenêtre *Choix d'appareil*.
- Appuyez sur **Next** pour sélectionner l'option de réglage de l'appareil.
- Choisissez **Options** pour afficher les options.



Réglage du choix de la langue

- Sélectionnez **Langue**.
- Utilisez la touche multifonction correspondante pour choisir la langue de votre choix.
- Appuyez sur **Accepter** pour confirmer.
- Répondez **Oui** à la question « Êtes-vous sûr? » pour appliquer les changements ou appuyez sur **Annuler** pour retourner au menu Spa sans sauvegarder les changements.




Réglage de l'affichage

- Appuyez sur la touche **Début** pour afficher la fenêtre *Choix d'appareil*.
 - Appuyez sur **Next** pour choisir l'option de réglage de l'appareil.
 - Choisissez **Options** pour afficher les options.
 - Utilisez **Affichage** pour afficher les réglages.
 - Maintenez les touches **+/-** pour régler le contraste.
 - Utilisez **R (inverser)** pour inverser l'affichage.
 - Sélectionnez **Accepter** pour confirmer.
-
- Répondez **Oui** à la question « Êtes-vous sûr? » pour appliquer les changements ou appuyez sur **Annuler** pour retourner au menu Options.



Rétroéclairage

- Appuyez sur la touche **Début** pour afficher la fenêtre *Choix d'appareil*.
 - Appuyez sur **Next** pour choisir l'option de réglage de l'appareil.
 - Choisissez **Options** pour afficher les options.
 - Sélectionnez **Rétroéclairage**.
 - Appuyez ensuite sur **On** ou **Off** si vous voulez activer (**On**) ou désactiver (**Off**) le rétroéclairage.
 - Appuyez sur **Accepter** pour confirmer.
-
- Répondez **Oui** à la question « Êtes-vous sûr? » pour appliquer les changements ou appuyez sur **Annuler** pour retourner au menu Options.

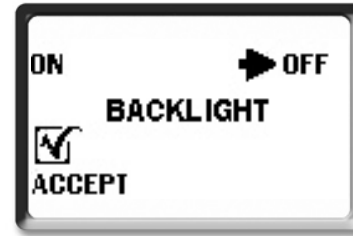

Arrêt automatique

Afin de maintenir la durée de vie des piles, vous pouvez accéder à une fonction qui désactivera automatiquement l'affichage. Dans ce mode, vous pouvez choisir de désactiver l'affichage après 10 secondes, 20 secondes ou une minute d'inactivité. Appuyez sur une touche pour réactiver l'affichage.

- Appuyez sur la touche **Début** pour afficher la fenêtre *Choix d'appareil*.
- Appuyez sur **Next** pour choisir l'option de réglage de l'appareil.
- Choisissez **Options** pour afficher les options.
- Appuyez sur **Arrêt auto**.
- Choisissez entre 10, 20 secondes ou 1 minute.
- Appuyez sur **Accepter** pour confirmer.
- Répondez **Oui** à la question « Êtes-vous sûr? » pour appliquer les changements ou appuyez sur **Annuler** pour retourner au menu Options.



Mode Veille

Il est recommandé d'activer cette fonction lorsque vous n'utilisez pas le spa pendant une longue période de temps, afin de conserver la durée de vie des piles.

- Appuyez sur la touche **Début** pour afficher la fenêtre *Choix d'appareil*.
 - Appuyez sur **Next** pour choisir l'option de réglage de l'appareil.
 - Appuyez sur **Options**.
 - Appuyez sur **Next** et choisissez **Mise en veille**.
-
- Répondez **Oui** à la question « Êtes-vous sûr? » pour appliquer les changements ou appuyez sur **Annuler** pour retourner au menu Options.
 - Pour réactiver la télécommande, tenez-vous en face du spa et appuyez sur une touche, la synchronisation des données prendra quelques secondes.





Pour recharger les piles

La télécommande fonctionne avec des piles rechargeables NiMH. Avant d'utiliser la télécommande B.O.S.S. pour la première fois, rechargez les piles pendant 24 heures. Placez les piles dans l'appareil de recharge (bloc de base B.O.S.S.). Une icône s'anime sur l'afficheur pour indiquer que les piles se rechargent. Une fois les piles rechargées, l'icône s'arrêtera.


La télécommande peut rester sur l'appareil de recharge entre chaque utilisation sans affecter la durée de vie des piles. Lorsque les piles sont faibles, une icône clignotante s'affiche en bas sur l'afficheur (sauf si vous êtes dans le menu Filtration ou Économie). Dans la fenêtre Surveillance du spa, le message PILES FAIBLES défilera sur l'afficheur.

Note : Pendant que les piles rechargent, les touches de la télécommande sont désactivées.

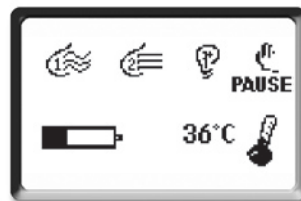


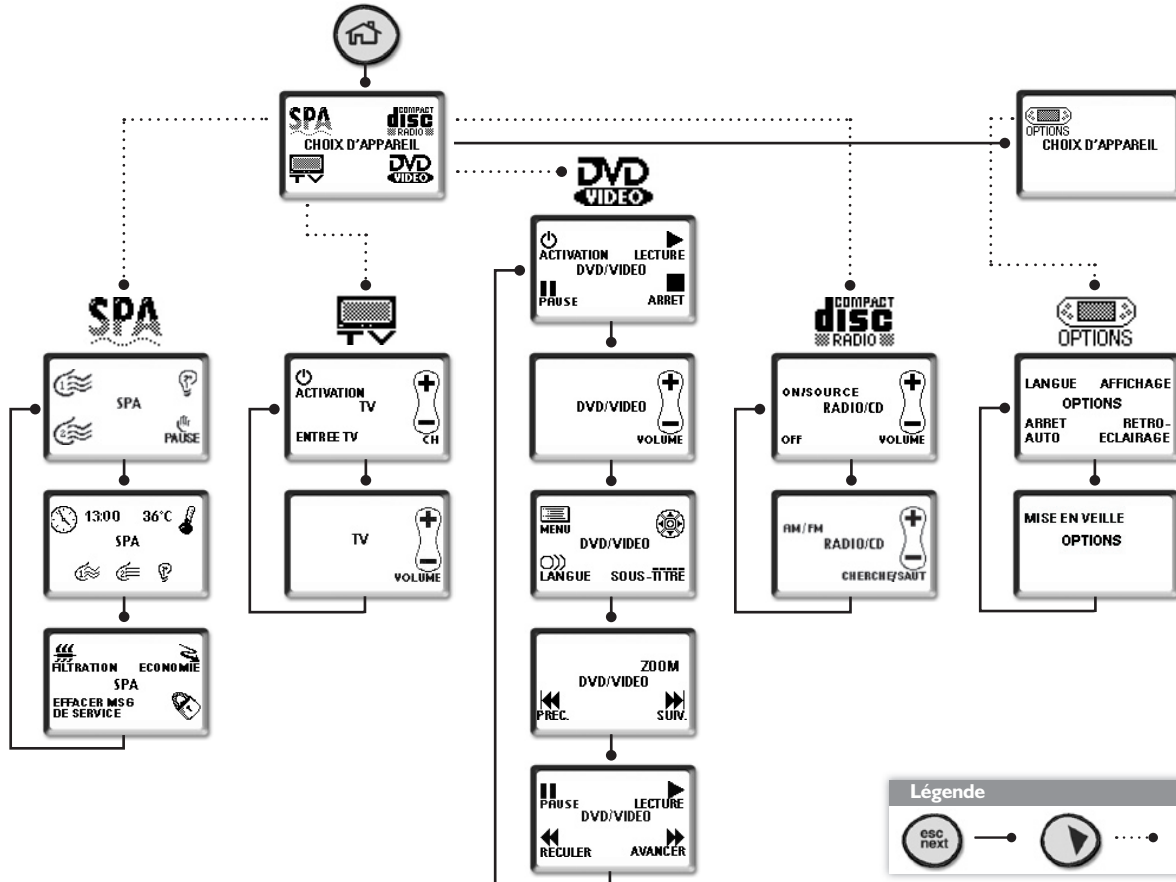


Réglages de la temp. et de l'heure

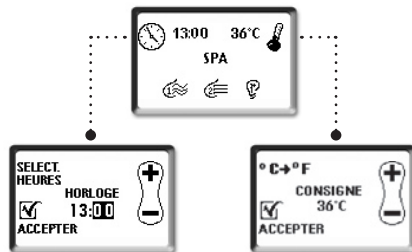

Réglages menu DVD

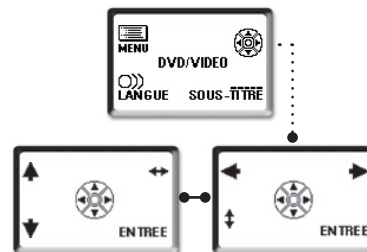


Réglages des options de la télécommande

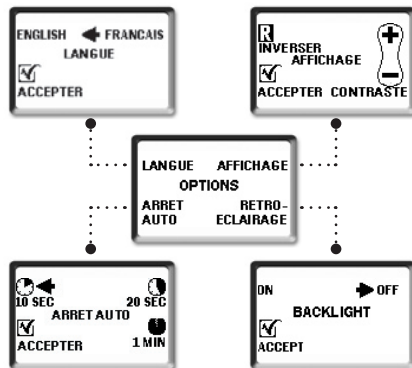

Réglages entrée TV



Réglages filtration et économie

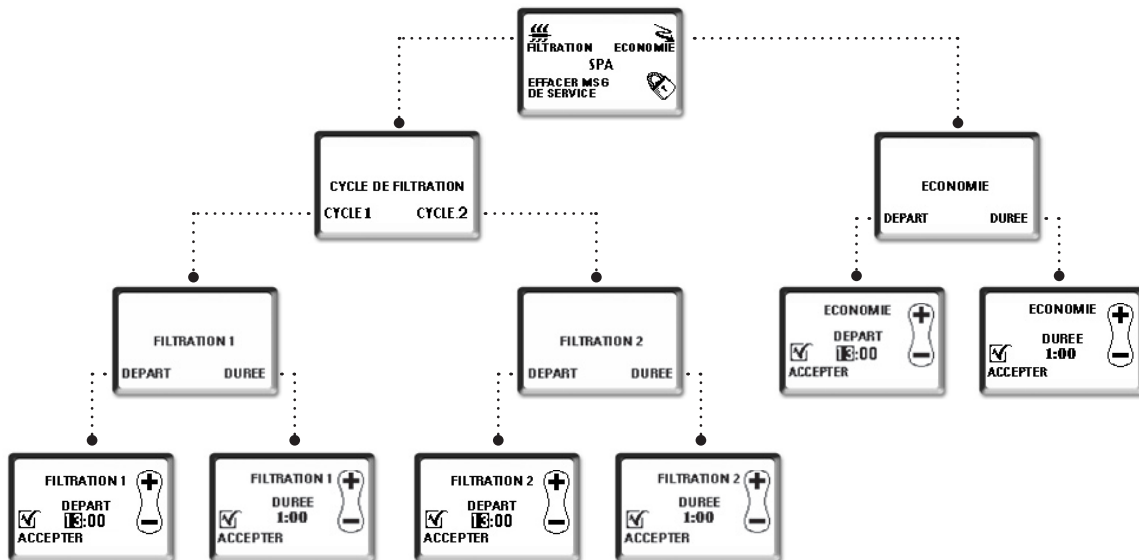

B.O.S.S.



Coast Spas Manufacturing Inc.
www.coastspas.com

